

コンパクトフィン

COMPACT FINS

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、川や海などでの水遊びに最適な、コンパクトで持ち運びに便利なフィンです。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、安全な場所で十分に練習してから使用してください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

本説明書は大切に保管してください。

各部の名称・仕様




モンベル ネオプレンプレーンソックス (#1125202) サイズ対応表

足長 (cm)	21	22	23	24	25	26	27	28
素足の場合			S		M		L	
ネオプレン プレーンソックス 着用の場合		S		M		L		

■ フィンの着用方法

- ① ストラップのバックル部分の突起を押しながら、ストラップを引き、ストラップをゆるめます。
- ② フィンポケットの一番奥までつま先をしっかりと入れます。
- ③ ストラップの端を持ち、左右均等に引いて足にフィットするよう調節します。

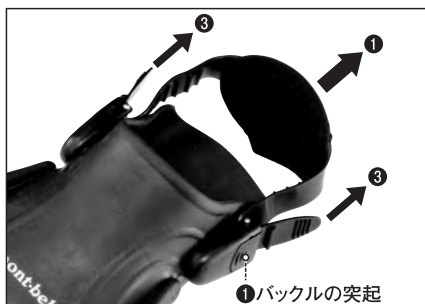


※出荷時には型崩れを防ぐために、プラスチック製キーパーが入っています。取り外してからご使用ください。

※素足またはネオプレン製ソックスを履いて着用します。踵が出るデザインのため、足裏を傷つけるような場所での使用にはモンベル ネオプレンプレーンソックス (#1125202) の着用をおすすめします。

バックル部分
取り付け方法

バックルがはずれた際は、下図のようにバックルを取り付けてください。

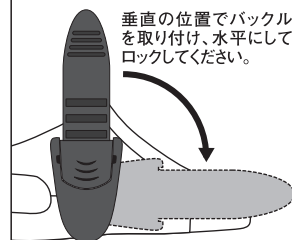

保護者の方へ

- お子さまがご使用になる際は、保護者の方がこの説明書をよくお読みになり、お子さまが理解できるようにご説明ください。
- お子さまが着用の際は、お子さまにフィットしているか、正しくご使用されているか保護者の方が必ずチェックしてください。

⚠ 警告

守られないと、死亡事故や重傷事故につながるおそれがあります。

- 本商品を着用していれば泳げるようになるものではありません。泳げない方は使用しないでください。
- 本商品はスノーケリング専用のフィンです。スノーケリング以外(ダイビングなど)には絶対に使用しないでください。
- 転倒する危険がありますので本商品の陸上での使用はおやめください。万が一、フィンを着用中に歩く際は、後ろ向きにかかとから、注意して歩いてください。

■ ご使用前には必ず各部を点検してください。本体各部に亀裂・劣化・破損など異常がある場合には使用しないでください。

■ お子さまがご使用になる際は、充分に使用方法を理解したかどうかを確認の上、使用させてください。

⚠ 注意

守られないと、軽傷程度の事故もしくは物損事故につながるおそれがあります。

- お子さま同士や、一人での遊泳・スノーケリングは危険ですのでおやめください。
- ストラップがきつい場合は足を痛めるおそれがあり、ゆるい場合は外れやすく事故につながる可能性がありますので、十分にフィットさせてお使いください。
- 遊泳中のフィンの取り外しは流して紛失するおそれがありますのでおやめください。
- 波が高いときや、水の流れが速いところでの遊泳はおやめください。
- 飲酒や心身に影響を及ぼす薬品・薬物を使用しての遊泳はおやめください。

● 本商品の改造・分解などは行わないでください。また、本商品には無理な力を加えないでください。変形したり破損する場合があります。

● 岩場等、足場の悪い場所での使用は避けてください。本商品を傷めたり、バックルに直接荷重がかかって割れるなど事故につながる場合があります。

● 経時変化による、そりがフィン本体に生じることがありますが、性能には問題ありません。

■ アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は必ず水道水でよくすすぎ洗いをしてから、水気をよく切り、陰干してください。塩分や水分が付いたまま保管すると部材の劣化や変色、浸水や破損の原因となります。
- シンナーやアルコール等の有機系溶剤や中性洗剤の原液などを使用したり、中性洗剤などに長時間浸さないでください。変形・変色の原因となり、水中で製品が破損するおそれがあります。付着した場合はすぐに真水で洗い流してください。

○ 水着、タオルや他のラバー製品と長時間接触した状態で放置すると、色が移る場合があります。十分に乾かしてから保管してください。

○ 車の中や暖房器具の近く、サウナ、直射日光が当たるなど高温になるところでの乾燥・保管は、変色・変形や性能劣化の原因となる場合があります。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。

ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。